


کد فرم:	فرم توصیه های فنی	خدمات پس از فروش پاناسونیک
شماره فرم:	عنوان راهنمای رفع عیب جهت متخصصین کولر گازی	دامنه کاربرد: نمایندگان خدمات پس از فروش
تاریخ ایجاد:	تدوین و تنظیم: خدمات پس از فروش	ارائه کننده: PMMAF
مدل: All Models	شرح ایراد ظاهری: چگونه حالت خودکار شروع مجدد رندم فعال و یا غیر فعال می گردد.	گروه و محصول: AC/AIR CONDITIONER

شرح ایراد ظاهری: چگونه حالت خودکار شروع مجدد (رندم) فعال و یا غیر فعال می گردد.

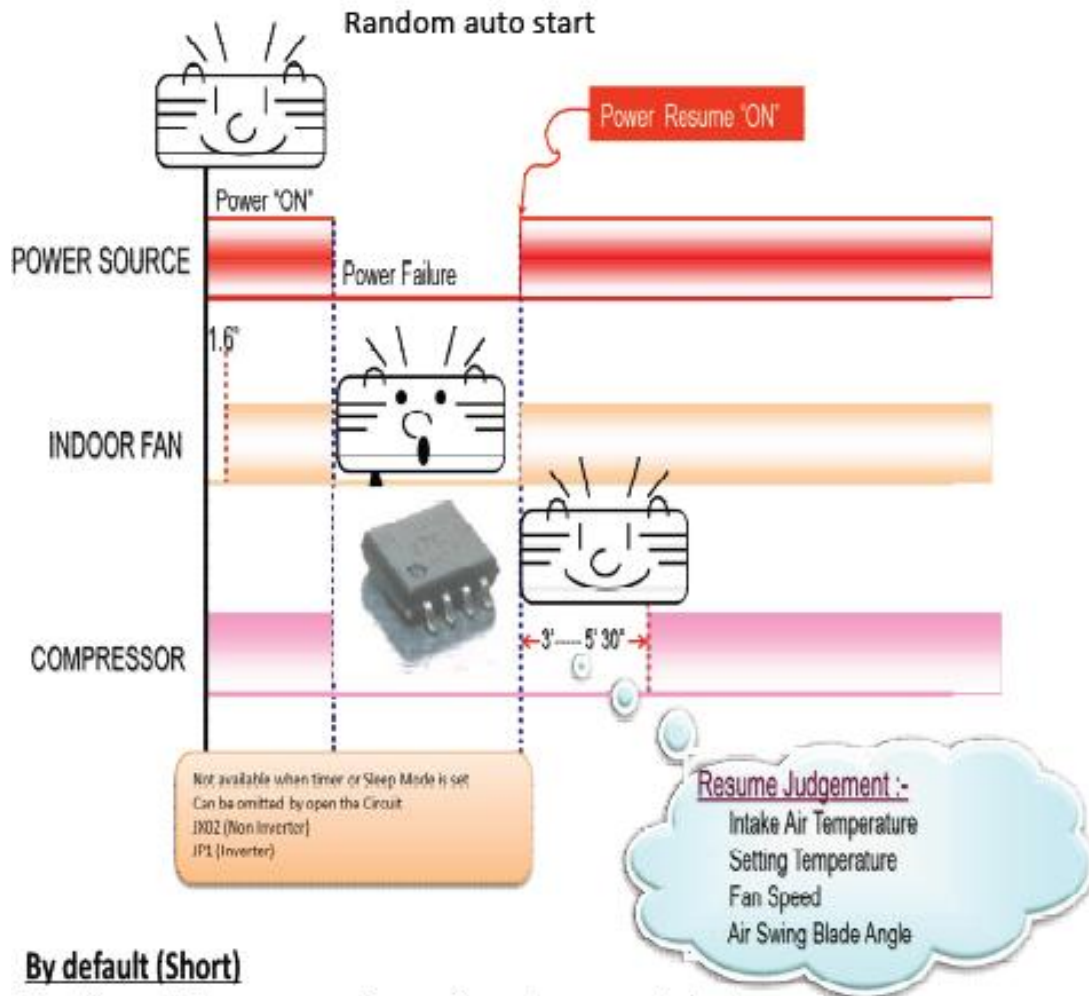


بطور پیش فرض:

با برگشت برق و شروع مجدد بکار، کولر با کلید تنظیمات و عملکردهای قبل، فرآیند را ادامه خواهد داد.

در حالتی که تایمر یا حالت Sleep فعال باشد این عملکرد در دسترس نمیباشد و می توان با باز کردن مسیر مدار (جمپهای JX02 برای غیر اینورترها و JP1 برای کولرهای اینورتری) همانطور که در شماتیک های صفحات بعد نشان داده شده است، حالت رندم اتوماتیک را غیر فعال کرد.

کد فرم:	فرم توصیه های فنی	خدمات پس از فروش پاناسونیک
شماره فرم:	عنوان راهنمای رفع عیب جهت متخصصین کولر گازی	دامنه کاربرد: نمایندگان خدمات پس از فروش
تاریخ ایجاد:	تدوین و تنظیم: خدمات پس از فروش	ارائه کننده: PMMAF
مدل: All Models	شرح ایراد ظاهری: چگونه حالت خودکار شروع مجدد رندم فعال و یا غیر فعال می گردد.	گروه و محصول: AC/AIR CONDITIONER

فعال شدن و غیر فعال شدن شروع بکار مجدد خودکار بصورت رندم (مدل های غیر اینورتر)

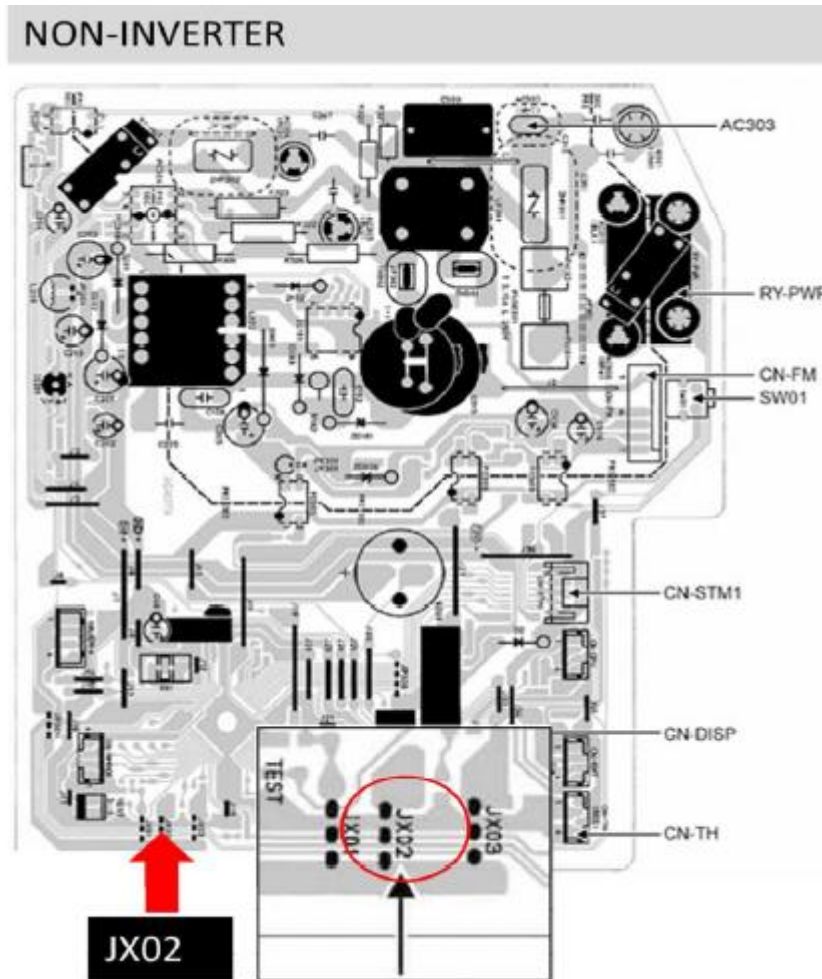

کد فرم:	فرم توصیه های فنی	خدمات پس از فروش پاناسونیک
شماره فرم:	عنوان راهنمای رفع عیب جهت متخصصین کولر گازی	دامنه کاربرد: نمایندگان خدمات پس از فروش
تاریخ ایجاد:	تدوین و تنظیم: خدمات پس از فروش	ارائه کننده: PMMAF
مدل: All Models	شرح ایراد ظاهری: چگونه حالت خودکار شروع مجدد رندم فعال و یا غیر فعال می گردد.	گروه و محصول: AC/AIR CONDITIONER

فعال شدن و غیر فعال شدن شروع بکار مجدد خودکار بصورت رندم (مدل های اینورتر)

