
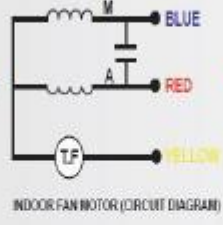



کد فرم:	فرم توصیه های فنی	خدمات پس از فروش پاناسونیک
شماره فرم:	عنوان راهنمای رفع عیب جهت متخصصین کولر گازی	دامنه کاربرد: نمایندگان خدمات پس از فروش
تاریخ ایجاد:	تدوین و تنظیم: خدمات پس از فروش	ارائه کننده: PMMAF
مدل: All Models	شرح ایراد ظاهری: چگونه فن موتور یونیت داخلی را چک کنیم	گروه و محصول: AC/AIR CONDITIONER

شرح ایراد ظاهری: چگونه فن موتور یونیت داخلی را چک کنیم.

Service Tips

1. How to check Indoor Fan Motor (AC Motor only)

INDOOR FAN MOTOR (CIRCUIT DIAGRAM)

Checking Procedure:

- i) Switch OFF power supply.
- ii) Please refer Indoor fan motor circuit diagram at fan motor body.
- iii) Check resistance value (BLUE) and (YELLOW) wire.
- iv) Check resistance value (RED) and (YELLOW) wire.

Conclusion:

- i) If multimeter reading value $0\ L$ or $\infty\ \Omega =$ Open circuit.
- ii) If multimeter reading data below spec. = Short circuit.

*** Resistance value spec. (Please refer to Service Manual).**

چگونه فن موتور یونیت داخلی را چک کنیم (فقط موتور AC)

روش چک کردن:

- ۱) دستگاه را خاموش نمایید. (با کلید Off)
- ۲) لطفاً به نمودار مدار فن موتور یونیت داخلی مراجعه بفرمایید.
- ۳) مقدار مقاومت بین سیم آبی و زرد را اندازه بگیرید.
- ۴) مقدار مقاومت بین سیم قرمز و زرد را اندازه بگیرید.

نتیجه:

- ۱) اگر مقدار خوانده شده روی مولتی متر بی نهایت باشد به معنای قطع بودن سیم پیچ می باشد.
- ۲) اگر مقدار خوانده شده روی مولتی متر کمتر از مقادیر ثبت شده در سرویس منوال باشد بمعنای اتصال کوتاه شدن سیم پیچ می باشد.