

خدمات پس از فروش پاناسونیک	فرم توصیه های فنی	کد فرم:
دامنه کاربرد: نمایندگان خدمات پس از فروش	عنوان: راهنمای عیب یابی برای متخصصین گروه ماشین های لباسشویی	شماره فرم:
ارائه کننده: PMMAF	تدوین و تنظیم: خدمات پس از فروش	تاریخ ایجاد:
گروه و محصول: HA/Washing Machine	شرح ایراد ظاهری: چگونه در وضعیت شستن نرمال دو بار شست و شو کامل صورت گیرد.	مدل: NA-F150A3

شرح ایراد ظاهری: چگونه در وضعیت شستن نرمال دو بار شست و شو کامل انجام شود.

برای مثال: برنامه نرمال با حداکثر سطح آب ۹۹ لیتر را در نظر بگیرید.

اولین حالت شست و شو برای شست و شوی چرخشی می باشد.

هدف: برای از بین بردن مواد شوینده از روی لباس ها بصورت کامل می باشد.

همچنین برای از بین بردن مواد شوینده زیر پولی (pulsator)

فرآیند: ماشین لباسشویی یک ساعت و ربع واگن را پر از آب می کند و لباس ها در فرآیند شستن قرار می گیرند.

دومین حالت شست و شوی کامل می باشد.

هدف: در جهت بهبود عملکرد شستن

فرآیند:

- ظرف آب با ۶۶ لیتر آب پر می شود.
- سپس پولی نیم درجه می چرخد.
- پس از آن آب تا ۹۹ لیتر اضافه خواهد شد.
- سپس حدود ۳,۳۳ دقیقه تحریک می شود.

در موردی که مشتری در وضعیت شست و شوی کامل استفاده می کند لطفاً به مشتری توضیح دهید که در هر کدام از شرایط زیر چیکار کند:

- برنامه مراقبت از نوزاد (برنامه شست و شوی کامل در حالت های شست و شوی یک و دو)
- شستن با سه مرحله شست و شو (در ابتدا شست و شوی چرخشی سپس در حالت های شست و شوی ۲ و ۳ شست و شوی کامل)

اگر مشتری استفاده از حالت شست و شوی کامل را ترجیح داد لطفاً با استفاده از صفحه شماره دو نرم افزار برد را بنویسید.

تنظیمات شست و شوی کامل

هدف: انتخاب کنید که آیا می خواهید از شست و شوی waterfall استفاده کنید.

خدمات پس از فروش پاناسونیک	فرم توصیه های فنی	کد فرم:
دامنه کاربرد: نمایندگان خدمات پس از فروش	عنوان: راهنمای عیب یابی برای متخصصین گروه ماشین ماشین لباسشویی	شماره فرم:
ارائه کننده: PMMAF	تدوین و تنظیم: خدمات پس از فروش	تاریخ ایجاد:
گروه و محصول: HA/Washing Machine	شرح ایراد ظاهری: چگونه در وضعیت شستن نرمال دو بار شست و شو کامل صورت گیرد.	مدل: NA-F150A3

گام اول: بصورت همزمان دکمه های زیر را فشار دهید.


Spin + Preset + (off/on)

محتویات صفحه نمایش

چراغ شست و شو یک روشن می شود.
مقدار مجموعه ای از زمان باقی مانده نمایش داده می شود
(پیش فرض کارخانه : -۲)
در شکل شماره یک مشاهده می کنید.



گام دوم: بعد از تنظیمات گام اول اگر دکمه spin را یکبار فشار دهید مقدار نشان داده شده مانند ترتیب زیر تغییر می کند.

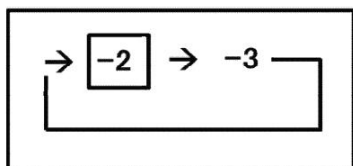

Indication	Rinse type
-2	Spin rinse (default setting)
-3	Full rinse instead of Spin rinse

گام سوم: پس از اینکه مقدار -۳ را دیدید دکمه (start/pause) را فشار دهید در اینصورت بوق ۶ بار صدا می دهد. سپس بصورت اتوماتیک دستگاه خاموش می شود.




If need to confirm whether writing is complete or not, please follow Step 1. After checking, press the button (Off/On).

During writing , (Time left "0" min lights up)

خدمات پس از فروش پاناسونیک	فرم توصیه های فنی	کد فرم:
دامنه کاربرد: نمایندگان خدمات پس از فروش	عنوان: راهنمای عیب یابی برای متخصصین گروه ماشین ماشین لباسشویی	شماره فرم:
ارائه کننده: PMMAF	تدوین و تنظیم: خدمات پس از فروش	تاریخ ایجاد:
گروه و محصول: HA/Washing Machine	شرح ایراد ظاهری: چگونه در وضعیت شستن نرمال دو بار شست و شو کامل صورت گیرد.	مدل: NA-F150A3

خلاصه

مشخصات مقادیر	توضیحات	آیتم
	سوئیچ ورودی [Spin]+[Preset] دکمه های بالا را بصورت همزمان فشار دهید. دکمه [power ON/OFF] را فشار دهید. محتویات صفحه نمایش چراغ شست و شو یک روشن می شود. مقدار مجموعه ای از زمان باقی مانده نمایش داده می شود (پیش فرض کارخانه : -۲) در شکل شماره یک مشاهده می کنید. بعد از اینکه طبق دستورالعمل دکمه [Spin] را فشار دهید مطابق دستورالعمل زیر مقدارش به -۳ تغییر می کند.  در  صدای زنگ مرجع شنیده می شود و در تنظیمات دیگر نیز زنگ می خورد. بعد از اینکه مقدار مشخص شد دکمه [start/pause] را فشار دهید صدای زنگ را از مقدار حافظه می خواند { ۰,۴ ثانیه روشن و ۰,۸ ثانیه خاموش تا ۶ بار } و سپس دستگاه خاموش می شود. زمانی که تنظیمات بدون فشار دادن دکمه به اتمام می رسد مقدار در حافظه، نوشته و ذخیره نمی شود.	چک سرویس (۱) دستورالعمل تنظیمات

۲) جزئیات عملکرد تنظیم

Mode	جزییات عملکرد	شرایط مشاهده شده						
Rinse Type	انتخاب کنید که آیا می خواهید از شست و شوی waterfall استفاده کنید.	نشانه ای از روند						
		<table><tr><td>نشانه</td><td>حالت شست و شو</td></tr><tr><td>۲-</td><td>استفاده از حالت شست و شوی waterfall</td></tr><tr><td>۳-</td><td>استفاده از شستن pooling یا pouring بجای شستن waterfall</td></tr></table>	نشانه	حالت شست و شو	۲-	استفاده از حالت شست و شوی waterfall	۳-	استفاده از شستن pooling یا pouring بجای شستن waterfall
		نشانه	حالت شست و شو					
		۲-	استفاده از حالت شست و شوی waterfall					
۳-	استفاده از شستن pooling یا pouring بجای شستن waterfall							
در طی نوشتن زمان [0][min] [Time Left] روشن می شود.								