

خدمات پس از فروش پاناسونیک	فرم توصیه های فنی	کد فرم:
دامنه کاربرد: نمایندگان خدمات پس از فروش	عنوان راهنمای رفع عیب جهت متخصصین کولر گازی	شماره فرم:
ارائه کننده: PMMAF	تدوین و تنظیم: خدمات پس از فروش	تاریخ ایجاد:
گروه و محصول: AC/AIR CONDITIONER	شرح ایراد ظاهری: طریقه درست ثابت کردن ID unit	مدل: All Wall Mounted

شرح ایراد ظاهری: طریقه صحیح نصب کردن ID unit

طریقه نصب یونیت داخلی:


1. نصب یونیت داخلی الزاماً در یک موقعیت محیطی مناسب جهت تهویه کامل انجام پذیرد و نصاب ها با استفاده از بخش راهنمایی نصب در سرویس منوال همان مدل میتوانند از عملکرد خود اطمینان حاصل نمایند .

بطور مثال:

1. فاصله بین لبه صفحه (لبه بالا) تا زیر سقف باید بیشتر از 67 میلی متر باشد
2. فاصله بین هر طرف از لبه براکت تا دیوار ~ هر دو طرف به دیوار $mm450$



3. برای تخلیه مناسب (drain)، صفحه باید در مرکز نصب شده و کاملاً تراز باشد اما صفحه در سمت تخلیه (سمت راست پایه دیواری) 2 میلی متر پایین تر از سمت دیگر باشد تا اطمینان از تخلیه آسان آب حاصل شود. (شکل STEP A و STEP B)

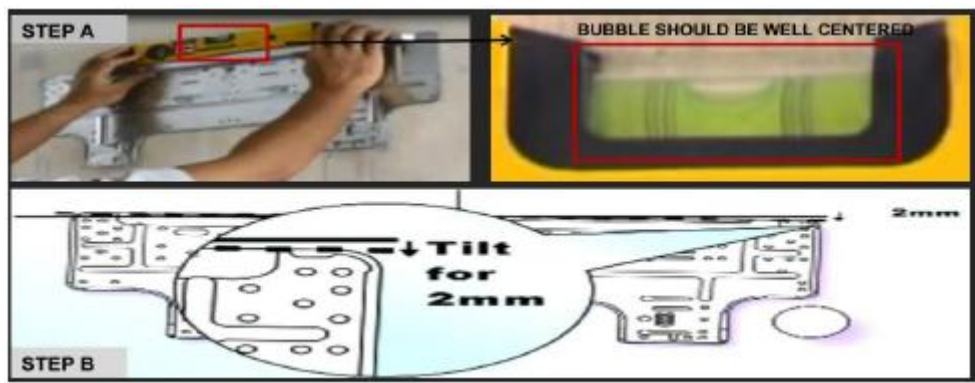

کد فرم:	فرم توصیه های فنی	خدمات پس از فروش پاناسونیک
شماره فرم:	عنوان راهنمای رفع عیب جهت متخصصین کولر گازی	دامنه کاربرد: نمایندگان خدمات پس از فروش
تاریخ ایجاد:	تدوین و تنظیم: خدمات پس از فروش	ارائه کننده: PMMAF
مدل: All Wall Mounted	شرح ایراد ظاهری: طریقه درست ثابت کردن ID unit	گروه و محصول: AC/AIR CONDITIONER


4. برای اطمینان از اینکه محکم باشد، 5 عدد پیچ مطابق شکل زیر در صفحه نصب نمایید.



5. بعد از اینکه پیچ بسته شد، صفحه نصب شده را بطرف پایین بکشید بواسطه اینکه از استحکام آن مطمئن شوید.



6. حفره ای به عمق $\phi 70\text{mm}$ را در نقطه اشاره شده (تقاطع دو کاشی) بصورت شیب دار به پائین حفاری کنید.

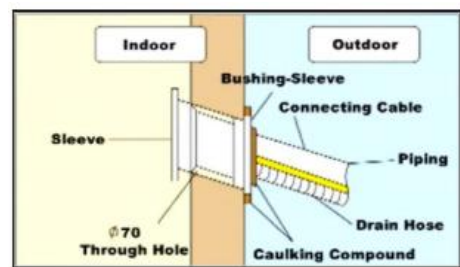

نقطه تقاطع با علامت گذاری کنار صفحه نصب
رسم شده است