

خدمات پس از فروش پاناسونیک	فرم توصیه های فنی	کد فرم:
دامنه کاربرد: نمایندگان خدمات پس از فروش	عنوان: راهنمای عیب یابی برای متخصصین گروه ماشین یخچال	شماره فرم:
ارائه کننده: PMMAF	تدوین و تنظیم: خدمات پس از فروش	تاریخ ایجاد:
گروه و محصول: HA/Refrigerator	شرح ایراد ظاهری: انجماد ضعیف	مدل: All Model

شرح ایراد ظاهری: یخ زدگی فقط در قسمت بالای اواپراتور رخ می دهد یا هیچگونه هوای سردی داخل اواپراتور نیست بوی روغن در جایی که گاز نشستی پیدا می کند.

علت:

-مقدار کمی از گاز داخل اواپراتور نشستی پیدا می کند.

-اواپراتور آسیب دیده است یا شکسته شده است. (در حال تعویض اواپراتور، زمانی که درپوش ورودی باز است، اگر صدای "pop" شنیده شود یعنی نرمال کار می کند).

-کمپرسور کار نمی کند.


بررسی موارد لازم:

- (۱) گاز و بو داخل یخچال را چک بفرمایید
- (۲) با دست قسمت پایین اواپراتور را چک کنید و سپس در اتاق خنک کننده، صفحه جمع آوری آب که بصورت زهکشی است را چک بفرمایید زمانی که گاز نشستی پیدا می کند روغن روی سینی تخلیه وجود دارد.

نکته: حتی بدون وجود هرگونه نشستی روغن با توجه به اینکه می تواند گاز رقیق شده از قسمت اواپراتور نشستی پیدا کند، بنابراین بعد از تعمیر اواپراتور مقدار نشستی از قسمت اصلی را تعیین کنید.



علامت کمبود گاز: یخ زدگی در قسمت بالایی اواپراتور رخ می دهد و هیچگونه هوای سردی در قسمت پایین اواپراتور وجود ندارد.

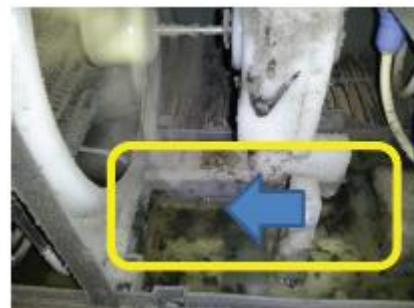

روغن را در محفظه تخلیه سیستم بررسی کنید. در قسمت فریزر و یخچال روغن جریان پیدا می کند.

